

(適用於神港 JCS, JCR, JCD, FCR, FCD, PC-935 控制器, JIR, FIR 顯示器及所有記錄儀)


使用環境溫度	-20~80°C	電源電壓	DC 8~30V (0~10V輸出時: DC 15~30V)
--------	----------	------	--------------------------------

**濕度部份:**

測量範圍	0~100%RH	受溫度變化之偏差	0.05%RH/°C
使用環境濕度 (工作範圍)	5~95%RH 潔淨無腐蝕的空氣 (如傳感器安裝在較大塵埃的地方請另配隔塵罩)		
精 度	±2%RH	受電源電壓變化之偏差	±0.01%RH/V
輸 出	3/4-線式: DC 0~1V, 0~10V 如無指定 出廠時為DC 0~10V		

**溫度部份:**

測量範圍	0~100°C	精 度	±0.3°C	受電源電壓變化之偏差	±0.01°C/V
輸 出	3/4-線式: DC 0~1V, 0~10V 如無指定 出廠時為DC 0~10V				
備 注	詳細資料請參閱英文說明書				

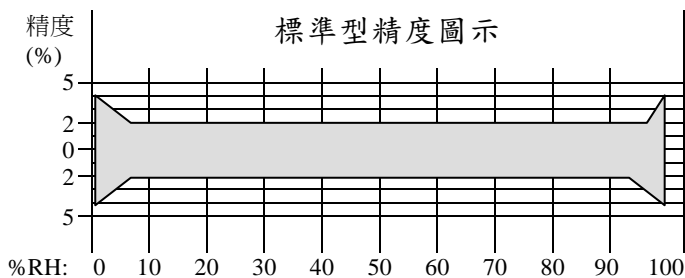

Φ12 x107 mm 不銹鋼管, 插頭連 2 米 PVC 引線



**接線**

- 啡色: +24V dc (輸入)
- 白色: 濕度 (輸出)
- 藍色: 0 V (輸入)
- 黑色: 溫度 (輸出)



**接線**

- 啡色: +24V dc (輸入)
- 白色: 濕度 (輸出)
- 藍色: 0 V (輸入)
- 黑色: 溫度 (輸出)